

# Wonky Monkey

WM SP-6000 Party Box Bluetooth luidspreker


## Gebruikersinstructies

### Specificaties

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Model     | Party Box WM SP-6000                             |
| Laden     | AC 240V/ 50 ~ 60Hz (netstopcontact)              |
| Batterij  | 12V 7A                                           |
| Audio     | 2 Mic-ingangen (6,3 mm)<br>Draadloos (Bluetooth) |
| Bluetooth | V2.1+EDR (10 m bereik)                           |

### Bevat


|    |                       |
|----|-----------------------|
| 1x | Party Box             |
| 1x | Microfoon             |
| 1x | Vermogenskabel        |
| 1x | Gebruikersinstructies |

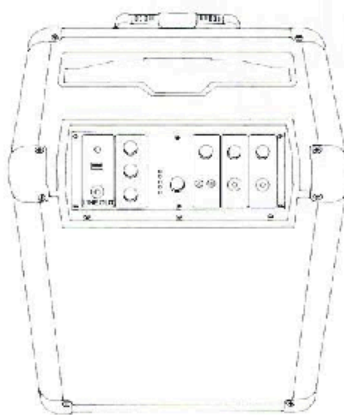


### 1. Hoe wordt de Wonky Monkey Party Box geladen?

- Sluit de stekker van de (bijgeleverde) vermogenskabel aan op een wandstopcontact en sluit het andere uiteinde van de vermogenskabel aan op de Wonky Monkey netconnector, om de batterij te laden. Gebruik de vermogensschakelaar op de achterkant, aan de onderzijde, om de Party Box in te schakelen.

#### 1 Sluit de vermogenskabel aan om te laden

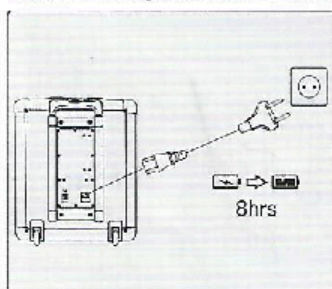


#### 2 Sluit (bedrade) audiofoon(nen) aan, niet bijgeleverd

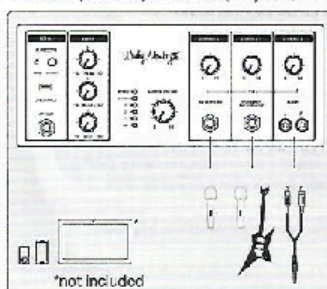


### 2. Hoe wordt een microfoon met de Wonky Monkey Party Box gebruikt?

- Sluit de stekker van 6,3 mm van de microfoonkabel aan op de mic-poort op de Party Box (1 of 2), regel het volume van de invoer op het gewenste niveau en spreek/zing in de microfoon.


#### 3 Sluit een Bluetooth™ audiobron aan:

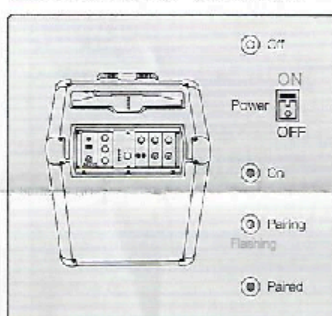

#### a Pair met een Bluetooth audiobron

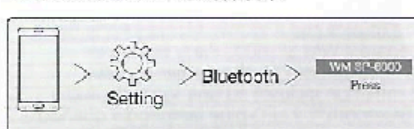


#### b Afsluiten en opnieuw beginnen als het paren mistukt

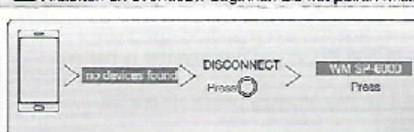


### 3. Hoe wordt muziek op de Wonky Monkey Party Box afgespeeld?

- Sluit de WM SP-6000 Party Box of draadloos (Bluetooth) of bedraad (RCA/audiokabel 6,3 mm, niet bijgeleverd) op een audiofoon aan. Bluetooth pairing: de blauwe LED knippert als de Party Box ingeschakeld wordt. Schakel Bluetooth op uw audiospeler in en pair hem met de Party Box WM SP-6000. Speel muziek af op uw audiospeler om deze draadloos uit de Wonky Monkey Party Box af te spelen. Schakel de box uit als u deze niet gebruikt om batterijstroom te besparen.

#### 4 Laad (smart-)apparaten met de USB-poort

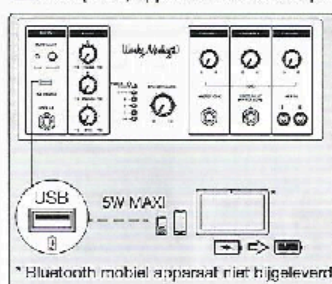

#### 5 Verbind de twee luidsprekers (optioneel)

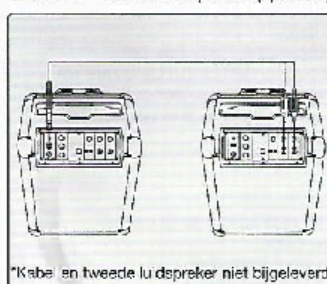

### 4. Hoe wordt de Wonky Monkey Party Box gebruikt, om een mobiel apparaat te laden?

- De Wonky Monkey Party Box heeft een USB-stroomaansluiting voor een stroombron van 5V1,5A, waarmee een smartphone of accessoire geladen kan worden die op USB-stroom werkt.

### 5. Hoe worden de twee luidsprekers aangesloten?

- U kunt de twee luidsprekers van de Party Box aansluiten om het geluid te versterken en het bereik te vergroten. Gebruik een (niet bijgeleverde) RCA-audiokabel/6,3 mm om de AUX-in-poort van de eerste Party Box met de RCA-uitgang van de tweede Party Box te verbinden (tweede Party Box apart verkocht).

### 6. Waarschuwingen

- Stel de Party Box niet bloot aan warmtebronnen of een hete omgeving.
- Veroorzaak geen kortsluiting in de Party Box. Dompel de luidsprekers niet in vloeistoffen en stel ze niet bloot aan vloeistoffen.
- De Party Box niet doorboren, breken, verdraaien of verbuigen. Cooi niet met de Party Box en oefen er geen druk op uit.
- De ombouw van de Party Box niet demonteren of veranderen.
- De Party Box nooit ondersteboven houden of vervoeren, om beschadiging van de batterij te voorkomen.

#### 6 Warning



Wij verklaren bij dezen dat het product conform de volgende Europese normen is:

- Richtlijn R&TTE 1999/5/EG

- Richtlijn RoHS 2011/65/EU

Volledige verklaringen van overeenstemming kunnen gevonden worden op: [www.wonkymonkey.nl](http://www.wonkymonkey.nl)

